

plantronics®

**EN SAVOIR
PLUS**

Kit mains-libres auto K100™ Bluetooth®

REGARDEZ ATTENTIVEMENT


BOUTON MULTI-FONCTION

- **Mise sous/hors tension** (appuyez 3 à 4 secondes)
- **Appel ou fin d'appel** (appuyez 1 fois)
- **Touche bis** (appuyez 2 fois)
- **Transfert du son vers ou depuis le téléphone pendant l'appel** (appuyez 3 secondes)
- **Rejet d'un appel** (maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité)
- **Appel avec la numérotation vocale** (appuyez 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité)
- **Activation du couplage manuel** (hors tension, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge ou bleu s'allume)
- **Reprise d'une connexion Bluetooth perdue** (appuyez 1 fois)
- **Activation/Désactivation de l'indicateur d'appels en absence** (appuyez 1 fois)

BOUTON FM

- **Activation/Désactivation de l'émetteur FM** (appuyez 2 à 4 secondes, relâchez lorsque vous entendez un signal sonore)
- **Recherche d'un canal FM** (maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'annonce d'une option de canal)
- **Réglage de la radio sur un canal libre proche** (une pression pour augmenter, deux pressions pour diminuer)

MICROPHONES

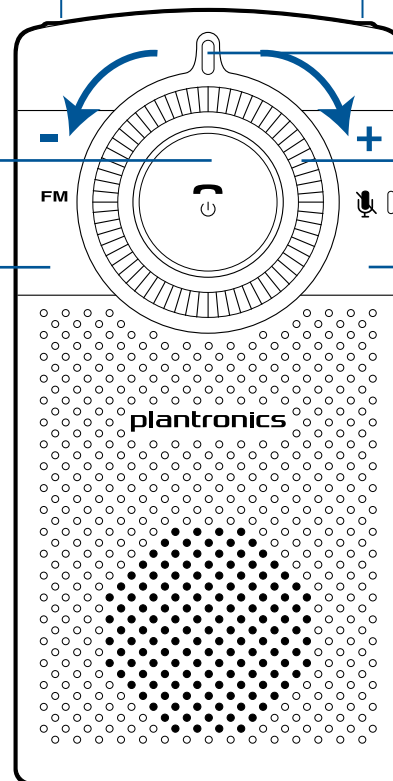

TEMOIN LUMINEUX

- **Chargement** (témoin rouge fixe)
- **Mise sous/hors tension** (2 clignotements bleus ou rouges)
- **Transmission FM** (2 clignotements violets)
- **Appel en absence** (1 clignotement violet)
- **Mode de couplage** (clignotement alternant entre le bleu et le rouge)

MOLETTE DU VOLUME

- **Augmentation du volume** (faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)
- **Diminution du volume** (faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)

TOUCHE SECRET


- **Activation ou désactivation du mode Secret** (appuyez 1 fois)
- **Mode Nuit : activation/désactivation du témoin lumineux** (appuyez 2 secondes jusqu'à l'émission d'une tonalité)

PORT DU CHARGEUR MICRO-USB

- **Avec le chargeur de voiture** : 2,5 heures (charge à 100 %)
- **Les performances sont accrues lorsque la charge est complète**

Soyez prudent ! Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau haut-parleur.

CONNEXION A UN TELEPHONE

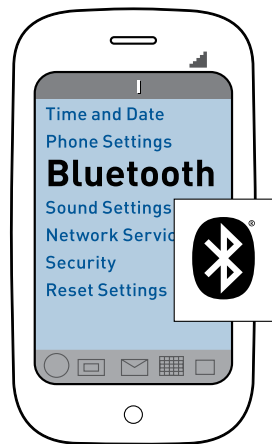


1. PREPARATION

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis utilisez les paramètres de votre téléphone pour ajouter/rechercher/détecter de nouveaux périphériques Bluetooth.

iPhone : Paramètres > Général > Bluetooth > Activé (la recherche de périphériques commence)



Smartphone BlackBerry® :
Paramètres/options > Bluetooth :
Activé > Recherche de périphériques

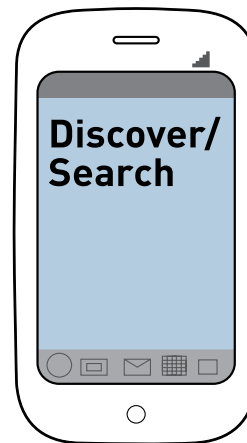

2. PARAMETRES

Première utilisation :

Lorsque le kit mains-libres est hors tension, activez le mode de couplage Bluetooth en maintenant enfoncé le bouton multi-fonction pour mettre le kit mains-libres sous tension. Le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu pour indiquer que le mode couplage est activé.

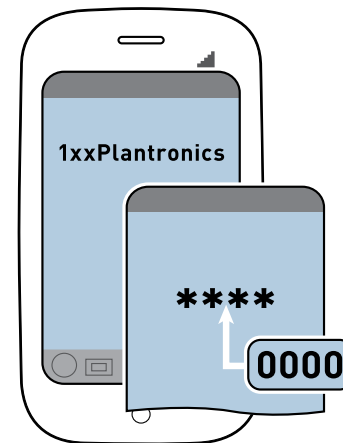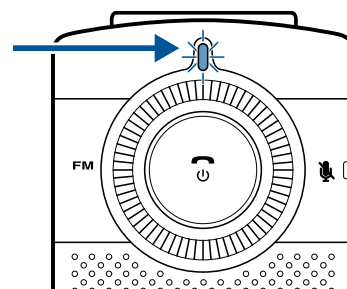

3. CONNEXION

Sélectionnez « PLT_K100 » dans la liste des périphériques Bluetooth affichée sur votre téléphone.

Si votre téléphone demande un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000). Les signes « **** » peuvent apparaître à l'écran.

Certains téléphones nécessitent également une confirmation de la connexion après le couplage.

Le témoin lumineux du kit mains-libres arrête de clignoter en rouge ou en bleu lorsque votre téléphone est correctement couplé/connecté.


Le « couplage » est un processus qui vous permet de connecter votre haut-parleur à votre téléphone. Vous pouvez coupler plusieurs téléphones, mais une seule connexion à la fois peut être active.

ECOUTE DES APPELS DEPUIS L'AUTORADIO DE VOTRE VOITURE

Vous pouvez également écouter vos appels via les haut-parleurs stéréo de votre autoradio en transférant le son du kit mains-libres vers un canal FM libre entre 88,1 et 107,9 MHz.

Si votre téléphone est compatible avec la technologie A2DP, vous pourrez également écouter les informations de votre GPS et de la musique sur les haut-parleurs de votre autoradio.

Nous vous recommandons de transférer le son vers un canal FM avant de conduire et de prédéfinir clairement un canal FM usuel.

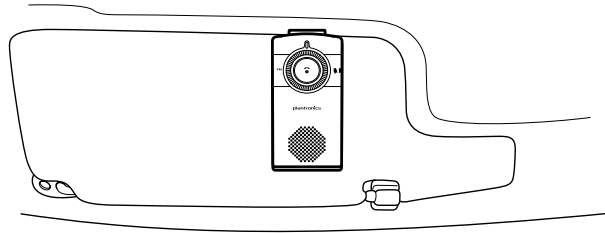

Emplacement suggéré

1. PREPARATION

Assurez-vous que votre téléphone et votre kit mains-libres soient tous les deux activés et connectés.


3. CONNEXION

Réglez manuellement votre radio sur le canal FM annoncé. Si ce canal est utilisé par une station radio, appuyez sur le bouton FM pour rechercher un autre canal. Réglez votre radio sur le nouveau canal. Vous êtes désormais prêt à transférer vos appels et les instructions de votre GPS de votre téléphone vers l'autoradio de votre voiture.

Vous pouvez également régler votre radio sur un canal libre entre 88,1 et 107,9 MHz et dont le chiffre après la virgule est 1, 3, 5, 7 ou 9. Ensuite, réglez le kit mains-libres sur le même canal en utilisant le bouton FM (une pression pour augmenter, deux pressions pour diminuer).

Si une station radio prend soudainement le dessus sur le canal FM, appuyez sur le bouton FM 2 à 4 secondes (jusqu'à l'émission d'un signal sonore) pour rediriger le son vers le kit mains-libres.

REMARQUE Le mode Emetteur FM se désactive automatiquement si son n'est transmis (appel, musique ou instructions GPS) pendant plus d'une minute. Un bourdonnement ou un bruit blanc occasionné par la FM peut alors être émis par l'autoradio de votre voiture. La transmission FM sera automatiquement rétablie lorsque l'appareil audio sera réactivé.

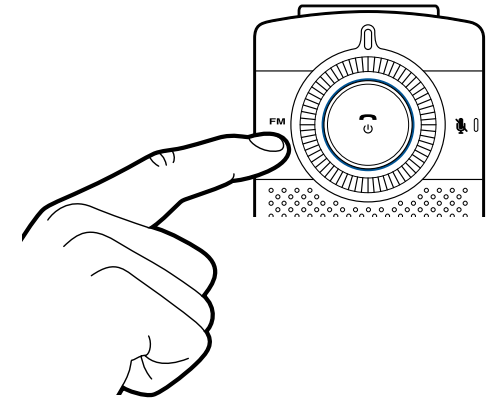

2. PARAMETRES

Appuyez sur le bouton FM pour activer le mode Emetteur FM. L'un des neuf canaux FM prédéfinis sera annoncé.

SOYEZ ATTENTIF

Ce kit mains-libres communique différentes alertes lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, lorsque l'autonomie en conversation s'épuise ou lorsque la connexion Bluetooth avec votre téléphone est perdue/rétablie.

A CE QUE VOUS ENTENDEZ	A CE QUE CELA SIGNIFIE	LORSQUE VOUS L'ENTENDEZ
Power on	Sous tension	Après avoir maintenu le bouton multi-fonction enfoncé pendant 3 à 4 secondes
Power off	Hors tension	Après avoir maintenu le bouton multi-fonction enfoncé pendant 3 à 4 secondes
Battery low	Batterie faible	Lorsqu'il vous reste moins d'une heure avant de devoir recharger la batterie
Pairing	Couplage	Lors de la tentative de couplage/connexion entre le kit mains-libres et le téléphone
Pairing incomplete	Couplage inachevé	Après une tentative échouée de couplage entre le kit mains-libres et le téléphone
Lost connection	Connexion perdue	Lorsque la connexion Bluetooth entre le téléphone et le kit mains-libres est perdue
Call terminated	Appel terminé	Après avoir terminé un appel ou lors de l'utilisation de la fonction de rappel suite à la consultation d'un message vocal visuel
Volume maximum	Volume maximum	Après avoir atteint le réglage de volume maximum
Connected	Connecté	Après avoir mis le kit mains-libres sous tension ou après avoir rétabli une connexion Bluetooth interrompue
Mute on	Fonction Secret activée	Après avoir appuyé sur la touche Secret
Mute off	Fonction Secret désactivée	Lorsque la transmission est interrompue, après avoir appuyé sur la touche Secret
FM on channel XX.X	FM sur le canal XX.X	Après avoir appuyé sur le bouton FM, la transmission FM est activée et la voix annonce la station que vous êtes en train d'écouter
FM channel XX.X	Canal FM XX.X	Après avoir enfoncé puis relâché le bouton FM, la voix annonce le canal désormais utilisé
FM off	FM désactivée	Après avoir appuyé sur le bouton FM pour désactiver la transmission

CONSEILS

Regardez toujours la route :

Les commandes sont faciles à trouver avec les mains sans devoir les regarder.

Avant de démarrer, essayez d'atteindre les commandes sans les regarder et familiarisez-vous avec leur emplacement de façon à ne pas quitter la route des yeux lorsque vous recevez un appel.

- Le réglage du volume se fait facilement grâce à la molette à crans.
- Le bouton multi-fonction se trouve à l'intérieur de la molette.
- La touche Secret est équipée d'un cran en relief.

Evitez de laisser la batterie se décharger complètement :

N'oubliez pas de mettre le kit mains-libres hors tension lorsque vous descendez de voiture. Si vous l'oubliez, le kit mains-libres s'éteindra automatiquement après 90 minutes sans connexion active.

Protégez votre audition :

Vous pouvez régler le volume plus rapidement en tournant la molette plus vite. Pour modifier légèrement le volume, tournez la molette lentement.

Connectez-vous en toute simplicité :

Lorsque vous le mettez sous tension, le kit mains-libres recherche le dernier téléphone connecté.

Activez ou désactivez le témoin lumineux

Pour une conduite nocturne confortable, vous pouvez allumer ou éteindre les lumières en maintenant la touche Secret enfoncée pendant deux secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Laissez-vous guider par la voix (en anglais uniquement) :

Ce kit mains-libres communique différentes alertes lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, lorsque la connexion Bluetooth avec votre téléphone est interrompue/rétablie ou lors de la modification des canaux FM.

Un son optimal :

Accrochez le kit mains-libres à votre pare-soleil de façon à ce que les deux micros situés sur la partie supérieure de l'appareil soient le plus près possible de votre visage et que votre interlocuteur vous entende correctement sans que vous élevez la voix.

SPECIFICATIONS

Autonomie en conversation	Jusqu'à 17 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 15 jours
Distance d'utilisation (portée)	Jusqu'à 10 mètres du téléphone
Poids du kit mains-libres	92 grammes
Dimensions du kit mains-libres	120 x 60 x 16,5 mm (sans les clips)
Connecteur de charge	Micro-USB
Type de batterie	Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable
Temps de charge (maximum)	2,5 heures pour une charge complète
Puissance requise	5 V c.c., 500 mA
Version de la technologie Bluetooth	2.1 avec EDR et eSCO
Profils Bluetooth	Profil Mains Libres (HFP) version 1.5, profil Oreillette (HSP) version 1.1 et profil Advanced Audio Distribution (A2DP)
Température de fonctionnement, de stockage et température de charge	Entre -10° C et 50° C (entre 14° F et 122° F)



www.onedirect.fr
 Numéro Vert
0 800 72 4000
 Appel Gratuit
 58 Av de Rivesalles
 66240 St Esteve
 tel. +33(0)468 929 322
 fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
 Av Diagonal 618 8° D
 08021 Barcelona
 tel. +34 93 241 38 90
 fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
 Via Caracciolo 20
 20155 Milano
 tel. +39 02 365 22 990
 fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
 Av. da Libertade n° 9 - 7°
 1250-139 Lisboa
 tel. 800 780 300
 fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400
 Berner Str. 50
 60437 Frankfurt / Main
 tel. 069 24 75 10 50
 fax 069 24 75 10 590

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

Informations de sécurité :

reportez-vous au livret « Pour votre sécurité »

Garantie 2 ans :

www.plantronics.com/warranty

© 2010 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics et K100 sont des marques commerciales ou déposées de Plantronics, Inc. La marque Bluetooth et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. iPhone est une marque commerciale d'Apple, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Blackberry est une marque de Research In Motion Limited déposée aux Etats-Unis et également déposée ou en attente d'être déposée dans d'autres pays. Plantronics, Inc n'est pas approuvé, sponsorisé, affilié ou en aucune manière agréé par Research In Motion Limited. AM84444-05 (11/10)



EEE Yönetmeliğine Uygundur